

Használati utasítás

Bekapcsolás

A védelmi rendszer automatikusan bekapcsolódik, amikor Ön elhagyja gépjárművét.

Kikapcsolás

A védelmi rendszer automatikusan kikapcsolódik, amikor Ön megközelíti gépjárművét.

Leállítás-Riasztás funkció

A gépkocsi elhagyásakor mindig tartsa magánál telefonkészülékét! Illetéktelen behatolás vagy használat esetén a következő funkciók aktiválódnak:

- A gépkocsi irányjelzői villognak, az utastérben intenzív hangjelzés hallható, figyelmeztetve a vezetőt és a forgalom résztvevőit 45 másodpercig.
- A jármű gyári kürtje hangjelzést ad, egy időben megtörténik a jármű leállítása.
- A leállítást követően a kürt 5 percig hangjelzést ad, az irányjelzők 30 percig villognak a könnyebb felderítés érdekében.

Szerviz üzemmód

A rendszer az alábbiak szerint szerviz üzemmódba kapcsolható, ha a járművet szervizbe viszi:

- Nyomja le annyiszor a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot, ami megfelel „PIN 2,, kódja első számjegyének.
- A LED gyors felvillanása kíséri a gomb minden lenyomását.
- A LED hosszabb felvillanással jelzi, ha a szám bevitel megtörtént.
- Járjon el hasonló módon a következő három számjeggyel is. (Ha véletlenül elrontotta a PIN2 begépelését, kezdje újra az első számjeggyel.)
- Az üzemmód bekapcsolására az utolsó számjegy bevitele után kerül sor, egy csipogás hallható.

A jármű párosított telefonkészülék nélkül is indítható és használható, ameddig ki nem kapcsolja az üzemmódot. A rendszer a szerviz módot két másodpercenként rövid csipogással jelzi az utastérben, bekapcsolt gyújtáson.

A PIN 2 kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek.



Szerviz üzemmód kikapcsolása:

- Kapcsolja be a gyújtást.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelőtáblán lévő gombot, eközben kapcsolja ki a gyújtást.
- Engedje fel a gombot, a kilépés megtörténik.


Telefonkészülékek és Android Wear eszközök Párosítása

A védelmi rendszer használatához párosítsa fel a telefonkészülékeket és Android Wear eszközöket, amiket a gépkocsi jogos használatához kíván társítani:

- Lépjen be a PIN 2 kóddal védett Beállítás Üzemmódba. (Gépélje be a PIN 2 kódot gyújtás nélkül, majd még egyszer gyújtáson)
- Telefonkészülékein vagy Android Wear eszközein kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást és keressen Új Eszközöket. (A menük használata készülékenként eltérő lehet)

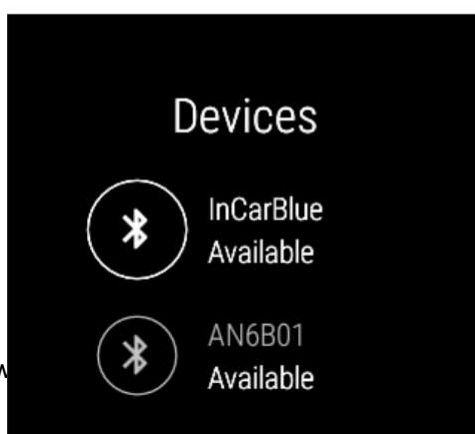
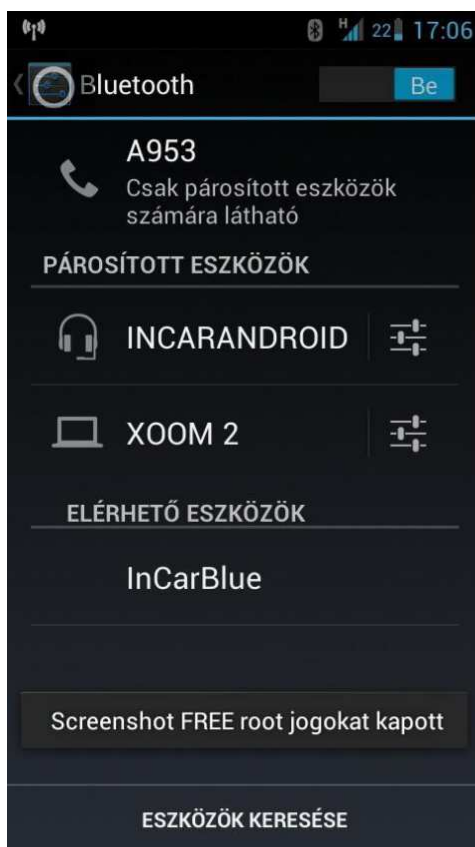


- Válassza ki az InCarBlue eszközt és adja meg a párosításhoz az „1234„ PIN kódot.

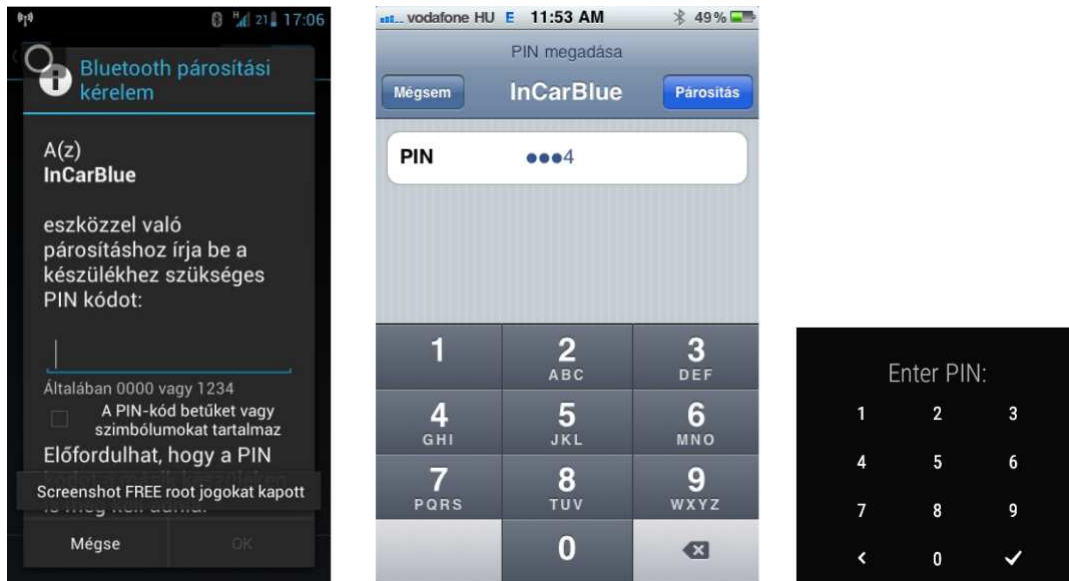

- Kattintson a Párosítás ablakra.

A készülékek párosítása megtörténik, iPhone készülékeknél kattintsunk az OK gombra a „Kapcsolat sikertelen” rendszer üzenetnél. Két rövid hangjelzés jelzi a párosítás sikerességét. Bizonyos készülékek kérhetik az „Automatikus kapcsolódás” engedélyezését, engedélyezzük azt.

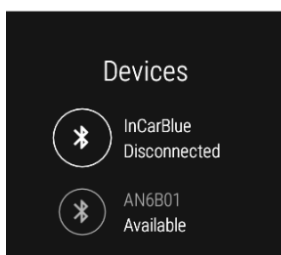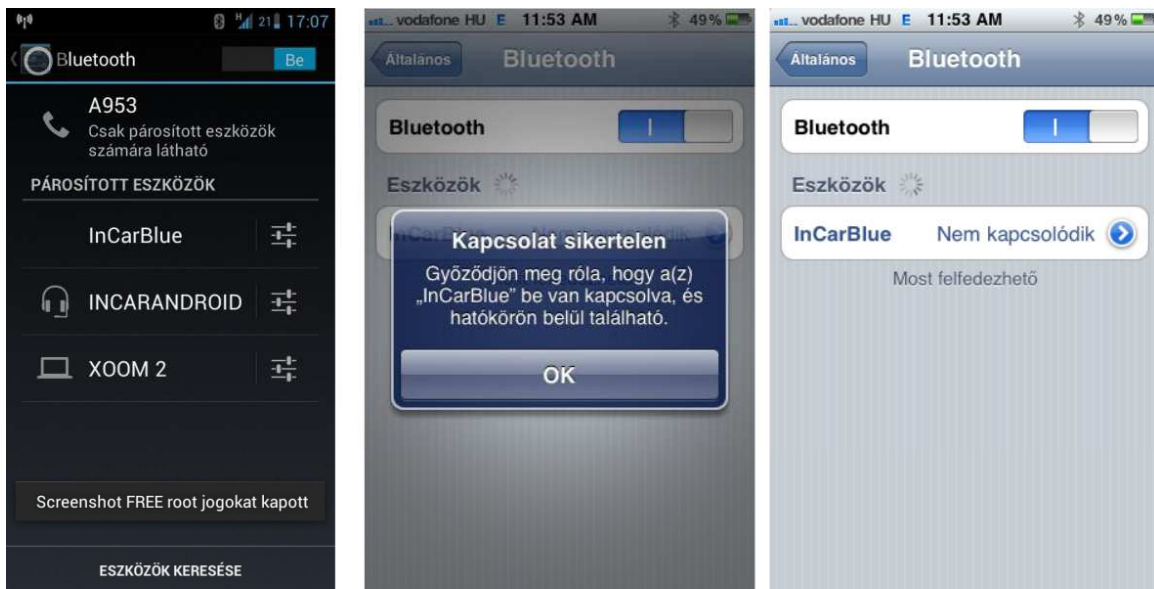

Beállítás Üzem mód kikapcsolása a párosítás után:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a vészkiiktató kezelő táblán lévő gombot, eközben kapcsolja ki a gyújtást.
- Engedje fel a gombot, a kilépés megtörténik.
- A védelmi rendszer használatra kész.

Összes párosított készülék törlése

- Nyomja le kétszer a vészkiiktató kezelő táblán lévő gombot.
- Egy hosszú sípolást hall, az összes párosított készülék törlődik.
- Ezután lehetősége van új készülékeket párosítani, amíg a Beállítás Üzem mód aktív.

Vészkiiktatás

A rendszer az alábbiak szerint kapcsolható ki, ha nem áll rendelkezésre párosított telefonkészülék:

- Nyomja le annyiszor a vészkiiktató kezelő táblán lévő gombot, ami megfelel „PIN 1„ kódja első számjegyének.
- A LED gyors felvillanása kíséri a gomb minden lenyomását.
- A LED hosszabb felvillanással jelzi, ha a szám bevitel megtörtént. Járjon el hasonló módon a következő három számjeggyel is.
- A rendszer kikapcsolására az utolsó számjegy bevitele után kerül sor. (Ha véletlenül elrontotta a PIN1 begépelését, kezdje újra az első számjeggyel).
- A jármű indítható és használható a gyújtás első kikapcsolása után 5 percig.

A PIN 1 kódot soha ne adja ki illetéktelen személynek.